

Installationsanleitung für HP 364 & HP 920:


Wenn Sie den kompatiblen Chip Satz haben können Sie Punkt 1. auslassen!

1. Entfernen sie vorsichtig den Chip der Originalpatrone



Am besten mit einem schmalen spitzen kleinen Messer .
Bitte achten Sie darauf das der Chip nicht geknickt und beschädigt wird.

2.) Kleben sie den Chip auf den Extender.

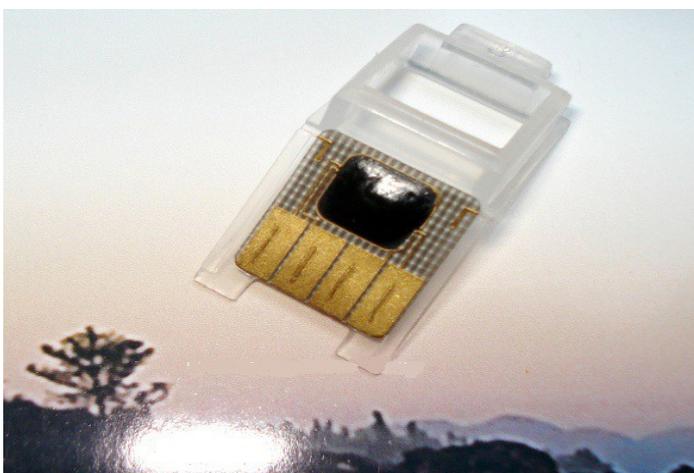

Nehmen Sie dazu das mitgelieferte doppelseitiges Klebeband.
Befestigen sie den Chip so wie auf dem Bild links abgebildet.
Der schwarze viereckige Punkt muß an der Erhebung des Extenders liegen.



Hinweis:

Sollte Ihr Chip so wie links abgebildet aussehen, ist der Chip nicht ablösbar ohne ihn zu zerstören.
In diesem Fall benötigen sie einen kompatiblen Chip, wie in der Produktbeschreibung beschrieben.

3.) Einlegen der Extender im Druckkopf des Druckers.



Nach dem sie die Chips der Originalpatronen oder des kompatiblen Chipsatzes auf jedem Extender angebracht haben legen sie die Extender, wie in der Abbildung links in den Druckkopfschlitten ein.

Achten Sie bitte dabei auch auf die Farben, das der Chip für die schwarze Patrone auch dort eingelegt wird, wo die schwarze Patrone hinein kommt usw.

4.) Entfernen der Vakuumsiegelung.



Bevor Sie nun die kompatiblen Patronen in Ihren Drucker einlegen, entfernen Sie bitte die Folie. Des weiteren entfernen Sie bitte die Vakuumsiegelung (s.B.links) als erstes und die orangefarbende Abdeckung unten an der Patrone.

Vorsicht: Bei warmen Temperaturen dehnt sich die Tinte aus, und es kann zu einem Überdruck in der Patrone kommen und Tinte raus tropfen!

5.) Druckerpatronen in den Druckkopf einlegen.



Nun haben wir es fast geschafft.

Nehmen sie die Druckerpatronen und installieren sie diese im Druckkopf. Achten sie darauf das sie jede Farbe an die richtige Stelle einstecken. Die Patronen lassen sich leicht reinklicken, wenn nicht liegt der Extender nicht richtig im Schlitten.

Nach dem einlegen der Patronen, schließen Sie den Deckel. Danach müssen Sie nur noch dem Drucker mit der Taste "OK" bestätigen das Sie keine original Patronen eingelegt haben, somit ist die Füllstandanzeige deaktiviert.

Die Extender mit dem Chip brauchen Sie nicht mehr wechseln.
Sollten Ihre Patronen wieder leer werden, einfach neue bestellen und im Drucker austauschen.
Sie brauchen am Extender nichts mehr verändern.

WICHTIG:

Sollte nach dem Austausch der Drucker nicht wie gewohnt drucken, führen Sie bitte eine Druckkopfreinigung über Ihren HP Solutions Center oder direkt an Ihrem Drucker durch.

Unsere Empfehlung:

Sollten Sie das erste Mal kompatible oder alternative Druckerpatronen verwenden, wechseln Sie bitte alle Patronen in Ihrem Drucker aus, da nicht alle Drucker im Mischbetrieb zurecht kommen.

Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere FAQ-Seite im Shop oder schreiben sie uns eine email service@tintenfaessle.eu . Gerne sind wir auch über Telefon 07461/1409899 für Sie da.